


# Инструкция для установки EVA SlimBox




## Система SlimBox

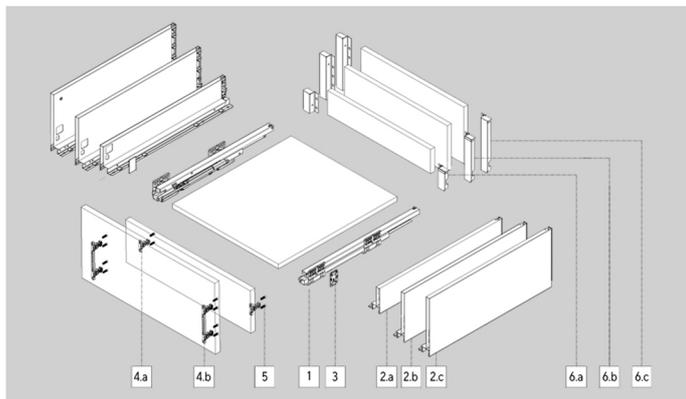

Комплектующие		
1	Направляющие (левая и правая)	1 комплект
2.a	Боковая стенка (левая и правая) - Н.84 (мм)	1 комплект
2.b	Боковая стенка (левая и правая) - Н.167 (мм)	
2.c	Боковая стенка (левая и правая) - Н.199 (мм)	
3	Заглушка	2 шт.
4.a	Фиксатор фасада Н.84 (мм)	2 шт.
4.b	Фиксатор фасада Н.167 (мм) и Н.199 (мм)	2 шт.
5	Саморезы для фиксации фасада	4 шт.
6.a	Держатель задней стенки Н.84 (мм) (левый и правый)	1 комплект
6.b	Держатель задней стенки Н.167 (мм) (левый и правый)	1 комплект
6.c	Держатель задней стенки Н.199 (мм) (левый и правый)	1 комплект

## Расчет размеров дна и задней стенки ящика (ДСП 16мм)

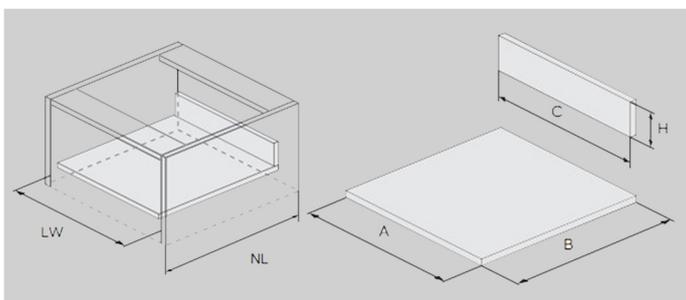


**KB** - ширина корпуса  
**LW** - внутренняя ширина каркаса  
**NL** - номинальная длина  
**A** - ширина дна ящика  
**B** - длина дна ящика  
**C** - ширина задней стенки ящика  
**H** - высота задней стенки ящика


**A = LW - 75**  
**B = NL - 24**  
**C = LW - 87**

Высота ящика	H (mm)
Н.84	84
Н.167	167
Н.199	199


## Минимальная глубина корпуса

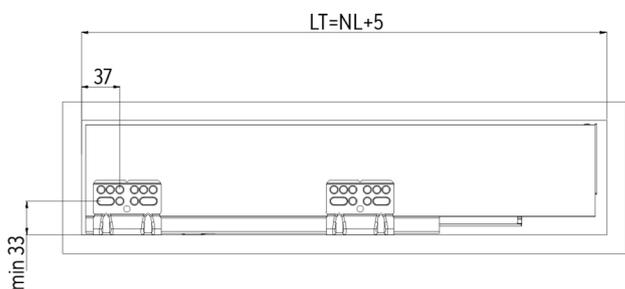


## Установочные размеры для направляющих

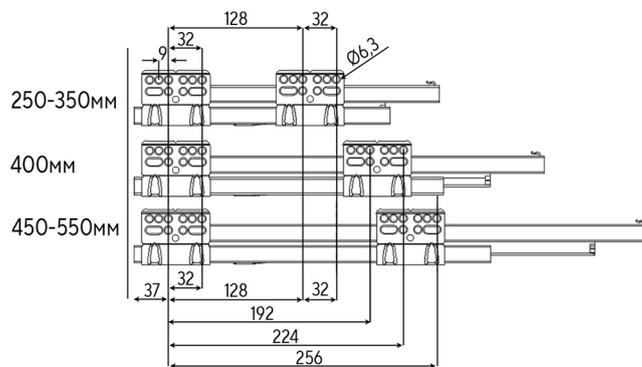


## Установочные размеры ящика

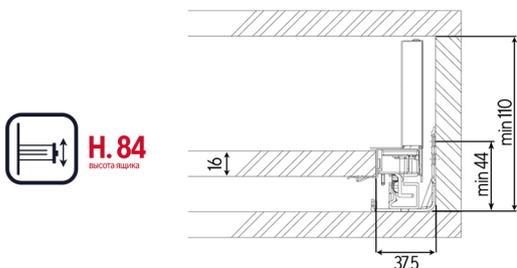

## Присадочные размеры для фасада

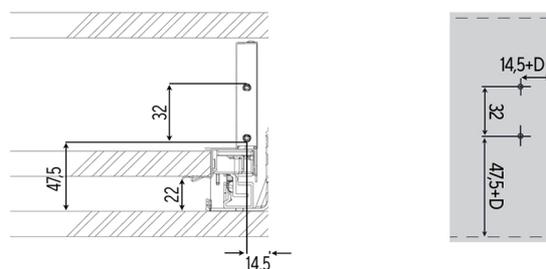

## Монтажные размеры задней стенки ящика

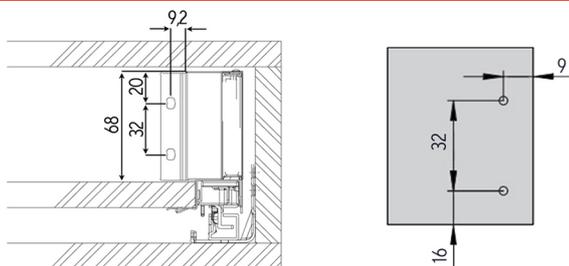

D - размер наложения фасада на боковую панель каркаса.

# Инструкция для установки EVA SlimBox




## Установочные размеры ящика





**H.167**

высота ящика

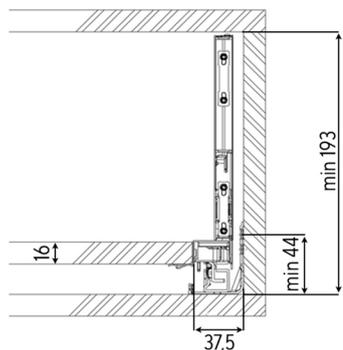


## Присадочные размеры для фасада

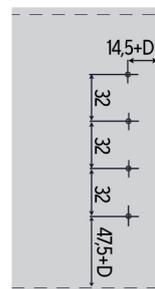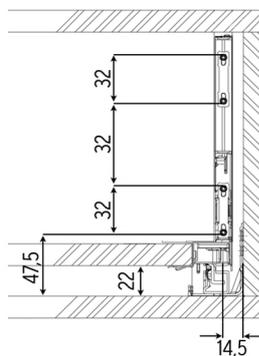

D - размер наложения фасада на боковую панель каракаса.

## Монтажные размеры задней стенки ящика

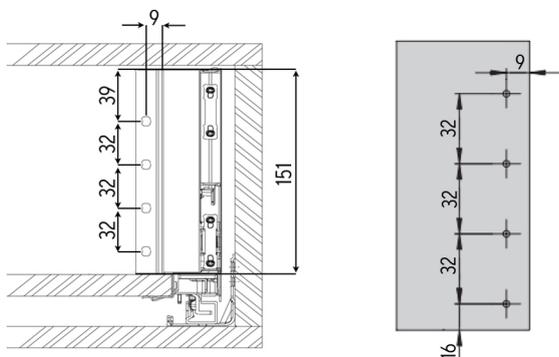


## Установочные размеры ящика





**H.199**

высота ящика

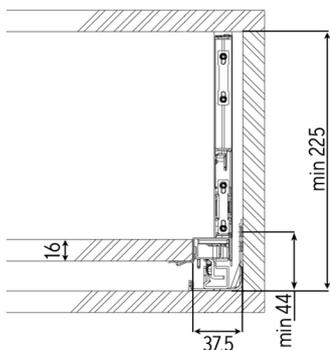

## Присадочные размеры для фасада

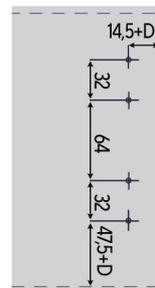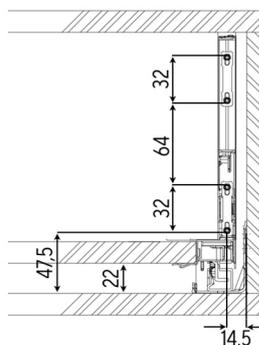

D - размер наложения фасада на боковую панель каракаса.

## Монтажные размеры задней стенки ящика

