


Инструкция для установки EVA SlimBox




Система SlimBox

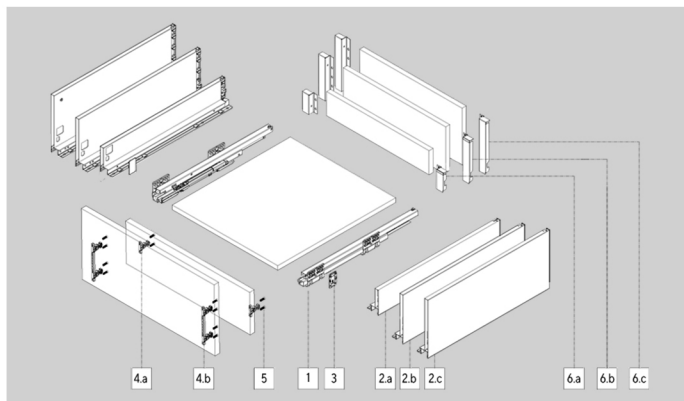

Комплектующие

1	Направляющие (левая и правая)	1 комплект
2.a	Боковая стенка (левая и правая) - Н.84 (мм)	1 комплект
2.b	Боковая стенка (левая и правая) - Н.167 (мм)	
2.c	Боковая стенка (левая и правая) - Н.199 (мм)	
3	Заглушка	2 шт.
4.a	Фиксатор фасада Н.84 (мм)	2 шт.
4.b	Фиксатор фасада Н.167 (мм) и Н.199 (мм)	2 шт.
5	Саморезы для фиксации фасада	4 шт.
6.a	Держатель задней стенки Н.84 (мм) (левый и правый)	1 комплект
6.b	Держатель задней стенки Н.167 (мм) (левый и правый)	1 комплект
6.c	Держатель задней стенки Н.199 (мм) (левый и правый)	1 комплект

Расчет размеров дна и задней стенки ящика (ДСП 16мм)

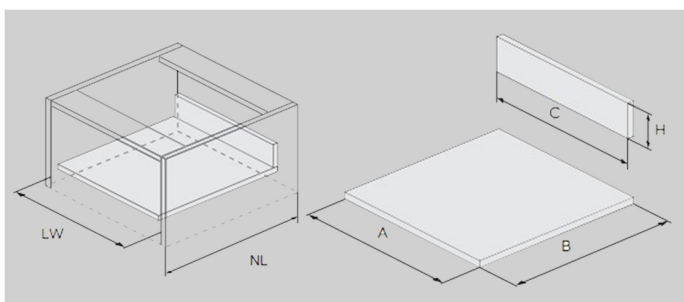


KB – ширина корпуса
LW – внутренняя ширина каркаса
NL – номинальная длина
A – ширина дна ящика
B – длина дна ящика
C – ширина задней стенки ящика
H – высота задней стенки ящика


A = LW - 75
B = NL - 24
C = LW - 87

Высота ящика	H (mm)
Н.84	84
Н.167	167
Н.199	199


Минимальная глубина корпуса

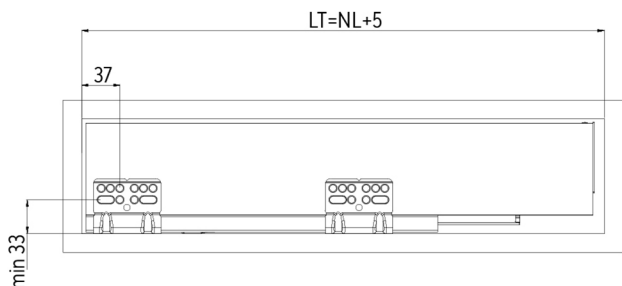


Установочные размеры для направляющих

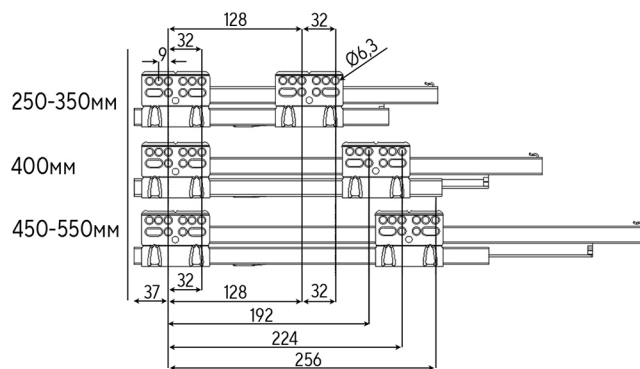


Установочные размеры ящика

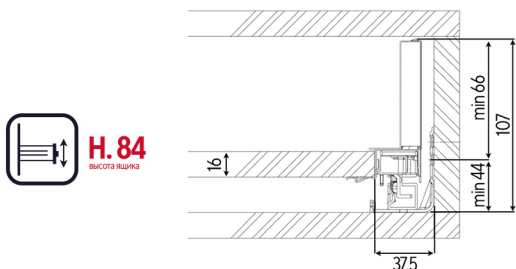

Присадочные размеры для фасада

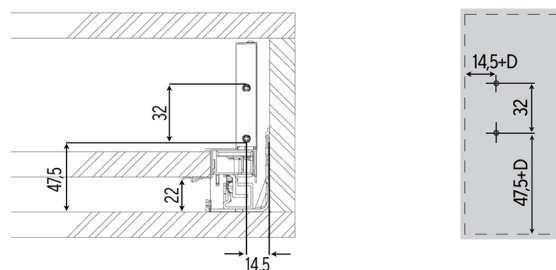

Монтажные размеры задней стенки ящика

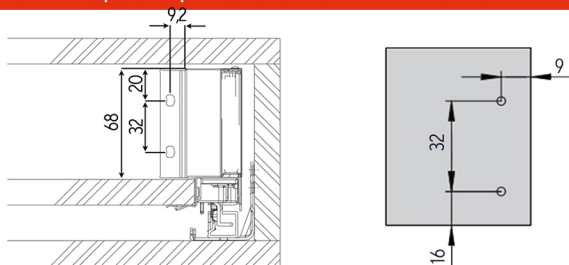

D – размер наложения фасада на боковую панель каркаса.

Инструкция для установки EVA SlimBox




Установочные размеры ящика




H.167

высота ящика

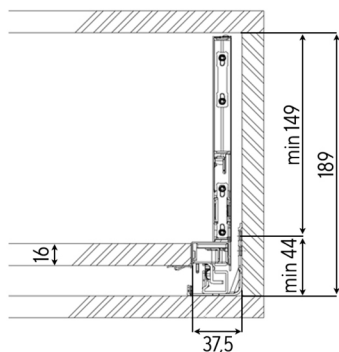

Монтажные размеры задней стенки ящика

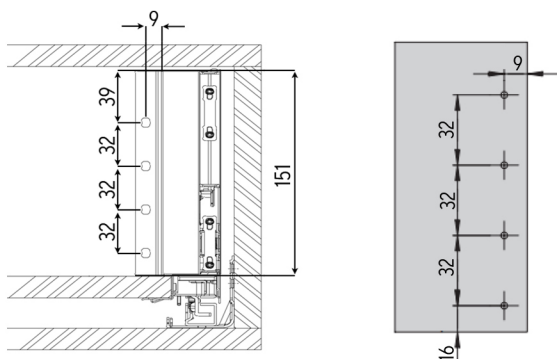


Установочные размеры ящика




H.199



высота ящика

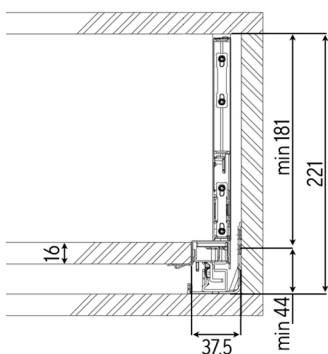

Монтажные размеры задней стенки ящика


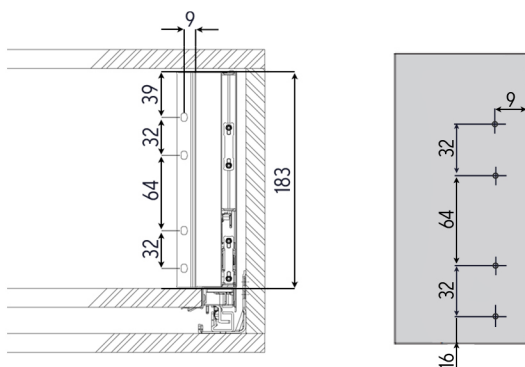


Присадочные размеры для фасада

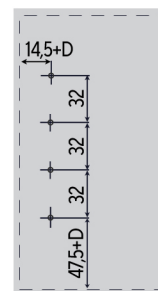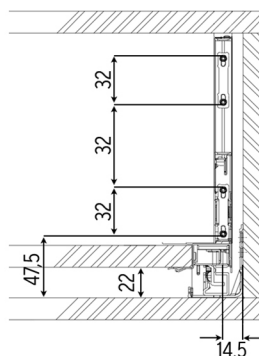

D - размер наложения фасада на боковую панель каракаса.

Присадочные размеры для фасада

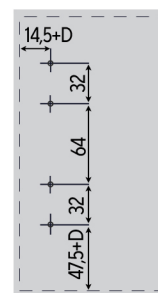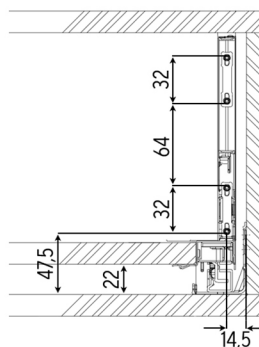

D - размер наложения фасада на боковую панель каракаса.